

ハイパーロボMRX-06の運転手順

1.台車にハンドルをつける。

台車にハンドルを差込み、蝶ナットを締めて固定します。(詳細は付属の説明書参照)



台車

2.コードリールと本体を台車に乗せる。

台車のコードリール取付バーにコードリールを差し込み、その前側に本体を載せます。


コードリールはコード先端が見えるほうが後側です。

この状態でプールサイドに移動します。電源ボックスも忘れずに！

コードリール取付バー

コードリール

本体

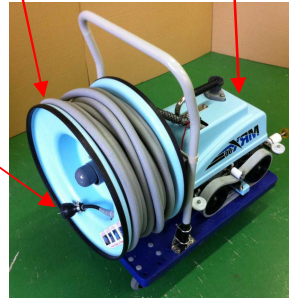

コード先端

台車に搭載




電源ボックス

"プールにサイドでは"

3.電源コードを全部ほどく。


コードを引張りながらコードリールから電源コードを全部ほどきます。

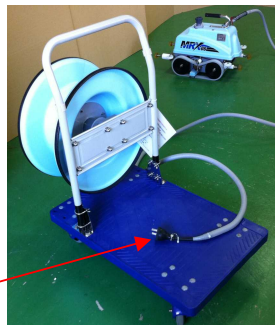


電源コード先端差込プラグ

4.電源の接続

右図のようにコード先端の差込プラグを電源ボックスのコンセントに、次に電源ボックスのボックスコードを室内の電源コンセントに差し込みます。

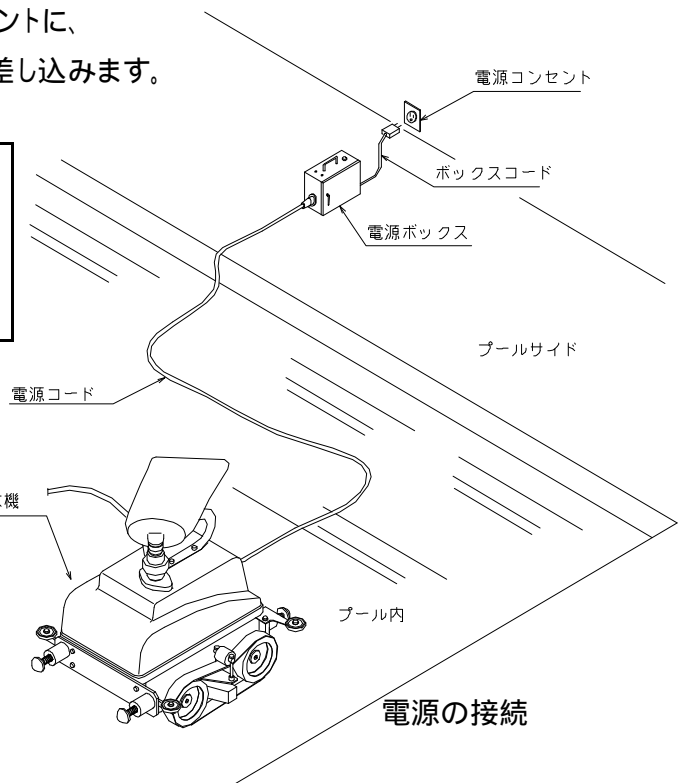

 <h3>警告</h3>	<p>電源ボックスは必ず使用してください。 本機の電源コードを直接室内のコンセントに差込むと感電の恐れがありますので絶対にお止めください。</p>
--	---

5.プールへの投入

必ず本体上部のハンドルを持ってプールに静かに投入し、コードを持ってプール底までおろします。
走行方向はプール短方向とします。



6.引き上げ

電源ボックスの切換スイッチをタイマー通電から通電(手動)に切り換え手前まで走らせて止めます。(コードを持って手繰り寄せないこと。)
コードを持って静かに引き上げ、水面まで来たらハンドルを持って引き上げます。

約20センチコード先端を出す。

7.電源コードを巻く

台車のコードリールを差込み、穴から電源コード先端を約20センチ程差し込み、コードリールをまわしながら元のように巻き上げます。

